
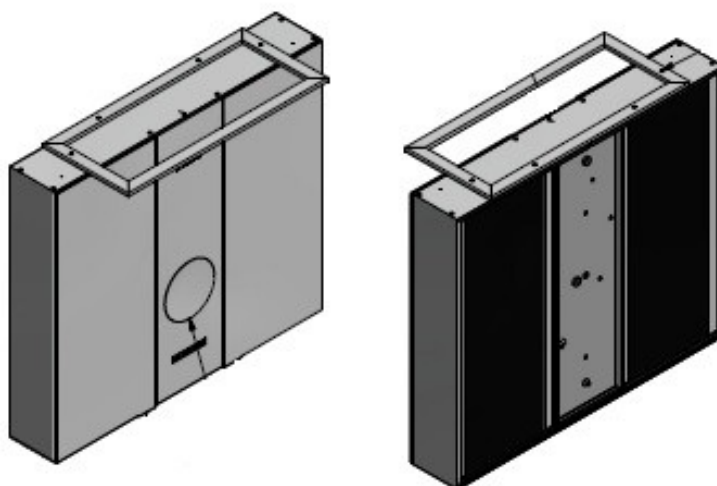


HLINÍKOVÁ SKŘÍŇKA ALKOR KOLOM

Uživatelský manuál

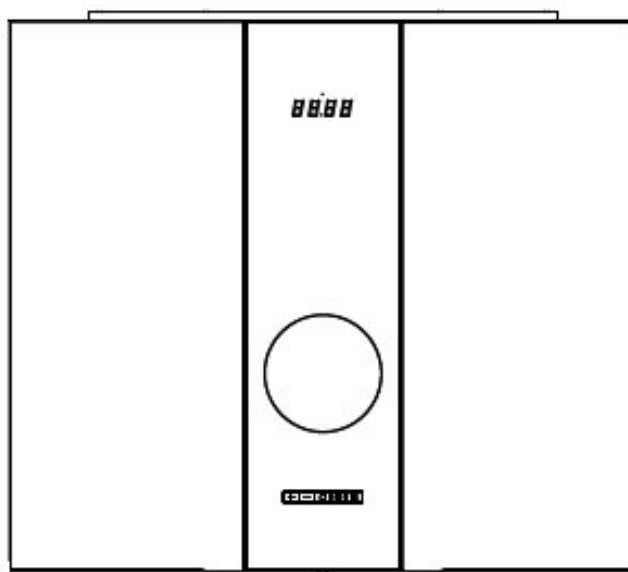


TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

Varianta skříňky	Napěťová soustava	Spotřeba maximální
ALKK/7080	230V, 50Hz	60W
ALKK/7090	230V, 50Hz	65W
ALKK/70100	230V, 50Hz	70W
ALKK/70120	230V, 50Hz	75W

ZÁKLADNÍ POPIS OVLADAČE


Dílejš:

bílý 6000K, výška 0,8'' (cca 20mm), v horní části červená LED dioda (oznamuje sepnutí sterilizeru zubních kartáčků



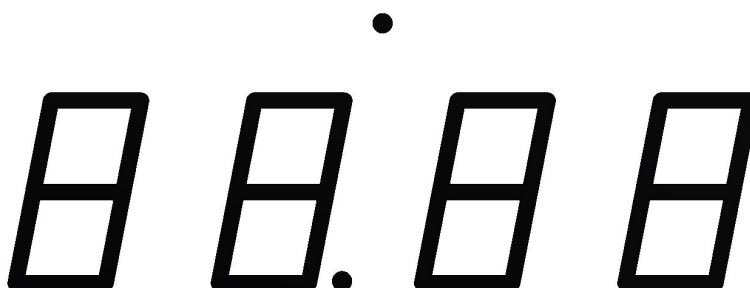



Ovladač:

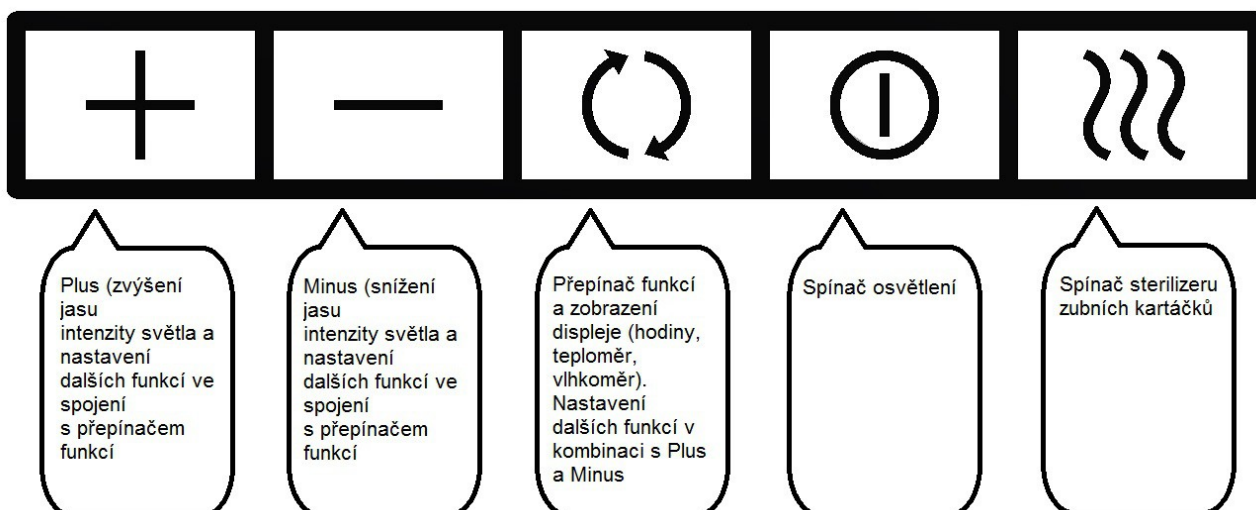










5 nezávislých kapacitních tlačítek



DETAILNÍ POPIS OVLÁDÁNÍ (verze 2.04a)

Osvětlení zrcadla se zapíná tlačítkem . Pokud je osvětlení zapnuté a jsou instalovány LED pásky, lze tlačítka  regulovat intenzitu osvětlení. Pokud je instalován sterilizer zubních kartáčků nebo topná fólie, lze jej zapnout tlačítkem . Zapnutí je signalizováno červenou LED diodou nad displejem. Opakovaným stiskem tlačítka  se na displeji zobrazuje čas, teplota a relativní vlhkost.

Pokud chceme nastavovat čas, měnit jas displeje, nastavovat barvu světla (pokud je současně instalován speciální LED pásek), postupujeme následovně:

- na dobu delší než 3 sekundy stisknout tlačítko 
- začnou blikat segmentovky zobrazující hodiny
 - o tlačítka  se nastavují hodiny
- opět stisknout tlačítko 
- začnou blikat segmentovky zobrazující minuty
 - o tlačítka  se nastavují minuty
- opět stisknout tlačítko 
- na displeji se rozsvítí všechny segmentovky
 - o tlačítka  se nastavuje jas displeje
- opět stisknout tlačítko 
- o pokud je nainstalovaný speciální pásek, tlačítka  se nastavuje v rozmezí hodnot 01-90 barevná škála podsvícení zrcadla
- opět stisknout tlačítko 
- o pokud je připojen ventilátor, tlačítka  se nastavuje v rozmezí 50-99% vlhkost, při které se sepne ventilátor; k vypnutí ventilátoru dojde při poklesu o 5% pod nastavenou hodnotu
- opětovným stiskem tlačítka  se ukončí uživatelské nastavení

STERILIZÉR ZUBNÍCH KARTÁČKŮ

Tato integrovaná funkce obsahuje:

- držák 4 zubních kartáčků. Je vhodný pro běžné kartáčky i pro většinu výměnných nástavců elektrických zubních kartáčků
- sterilizační UV lampu o vlnové délce 253,7nm (skryta uvnitř ochranného krytu)
- proudový zdroj k UV lampě (skryt uvnitř ochranného krytu)
- elektronický přerušovač proudu. Přeruší funkci sterilizéru v případě, že uživatel otevře dvířka. Po jejich zavření se UV lampa opět rozsvítí a sterilizace pokračuje.

Standardně nastavená délka sterilizace po sepnutí spínače trvá 30 minut. Doporučujeme provádět sterilizace minimálně 1x za den.

DÁVKOVAČ MÝDLA

Tato integrovaná funkce obsahuje:

- čerpadlo mýdla (skryté uvnitř ochranného krytu)
- sací hadičku umístěnou ve vnitřním prostoru skříňky
- gumovou průchodku hadičky na vnitřní mezistěně
- gumovou trysku na vnější ploše dna skříňky

- elektrické tlačítko na vnější ploše dna skříňky
- nádobku na tekuté mýdlo

Nádobku dodanou spolu s výrobkem umístěte do vnitřního protoru skříňky, kde je vyústěna sací hadička. Nádobku doplňte tekutým mýdlem běžné viskozity. **Nepoužívejte sprchový gel, který je příliš hustý a nevhodný pro použití v dávkovači mýdla!**

Stiskem tlačítka na vnější ploše dna skříňky aktivujete dávkovací systém. Po dobu stisku bude vytékat z trysky tekuté mýdlo. Z čerpadla se ozve zvuk odvalujícího se mechanismu (nejedná se o závadu čerpadla). Při přerušení stisku tlačítka mýdlo ještě po dobu cca 1-2 sec. krátce doteče. Poté přestane vytékat.

Před doplněním tekutého mýdla do nádobky se doporučuje nejprve nádobku doplnit cca 30ml vody a toto množství čerpadlem přečerpat, aby se sací mechanismus pročistil. Poté je možné nádobku doplnit novou dávkou tekutého mýdla.

ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ

Tato integrovaná funkce obsahuje:

- sadu 2 roliček papírových ručníků

Před umístěním papírové roličky nad otvor pro ručníky vyjměte z vnitřku roličky perforovaný tubus (pokud jej rolička obsahuje). Poté vytáhněte z vnitřku roličky návin ručníků v délce cca 10cm a protáhněte jej otvorem pro dávkování ručníků. Roličku s ručníky postavte volně nad dávkovací otvor.

Volným tahem vytáhněte širokým středem dávkovacího otvoru potřebnou délku papírového ručníku a následně prudkým tahem směrem k sobě odtrhněte ručník z návinu. V zúžené štěrbině otvoru dávkovače uvízne zbytek papírového ručníku. Podobně postupujte při dalším použití.

SPOTŘEBNÍ DÍLY

1. nádobka na mýdlo
2. rolička papírových ručníků

NÁHRADNÍ DÍLY

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. čerpadlo tekutého mýdla | 2. držák zubních kartáčků |
| 3. průchodka hadičky k čerpadlu | 4. mikropsínač ke sterilizeru |
| 5. hadička čerpadla | 6. policová podpěra |
| 7. tryska čerpadla | 8. skleněné police |
| 9. tlačítko čerpadla | 10. zrcadlové dvířko |
| 11. UV sterilizační lampa | 12. pant k zrcadlovému dvířku |
| 13. proudový zdroj k UV lampě | 14. tlumič pantu k zrcadlovému dvířku |
| 15. zrcadlo středního modulu | 16. zadní zrcadlo bočních úložných prostor |