

# HLINÍKOVÁ SKŘÍŇKA ALKOR BASIC

## Postup instalace

### POZOR!


Práce na elektrických zařízeních smějí být prováděny jen oprávněnými odborníky v souladu s místními předpisy!

Práce provádějte při vypnutém jističi na přívodním kabelu!

Doporučuje se montáž za účasti minimálně 2 montážních pracovníků!

Dodaný instalační materiál je určen pro zdivo z plných cihel a betonových tvárnic. Pro duté zdivo, porobetonu a sádkokartóny je nutné použít jiný vhodný instalační materiál!

### ZAMĚŘOVACÍ VÝKRES

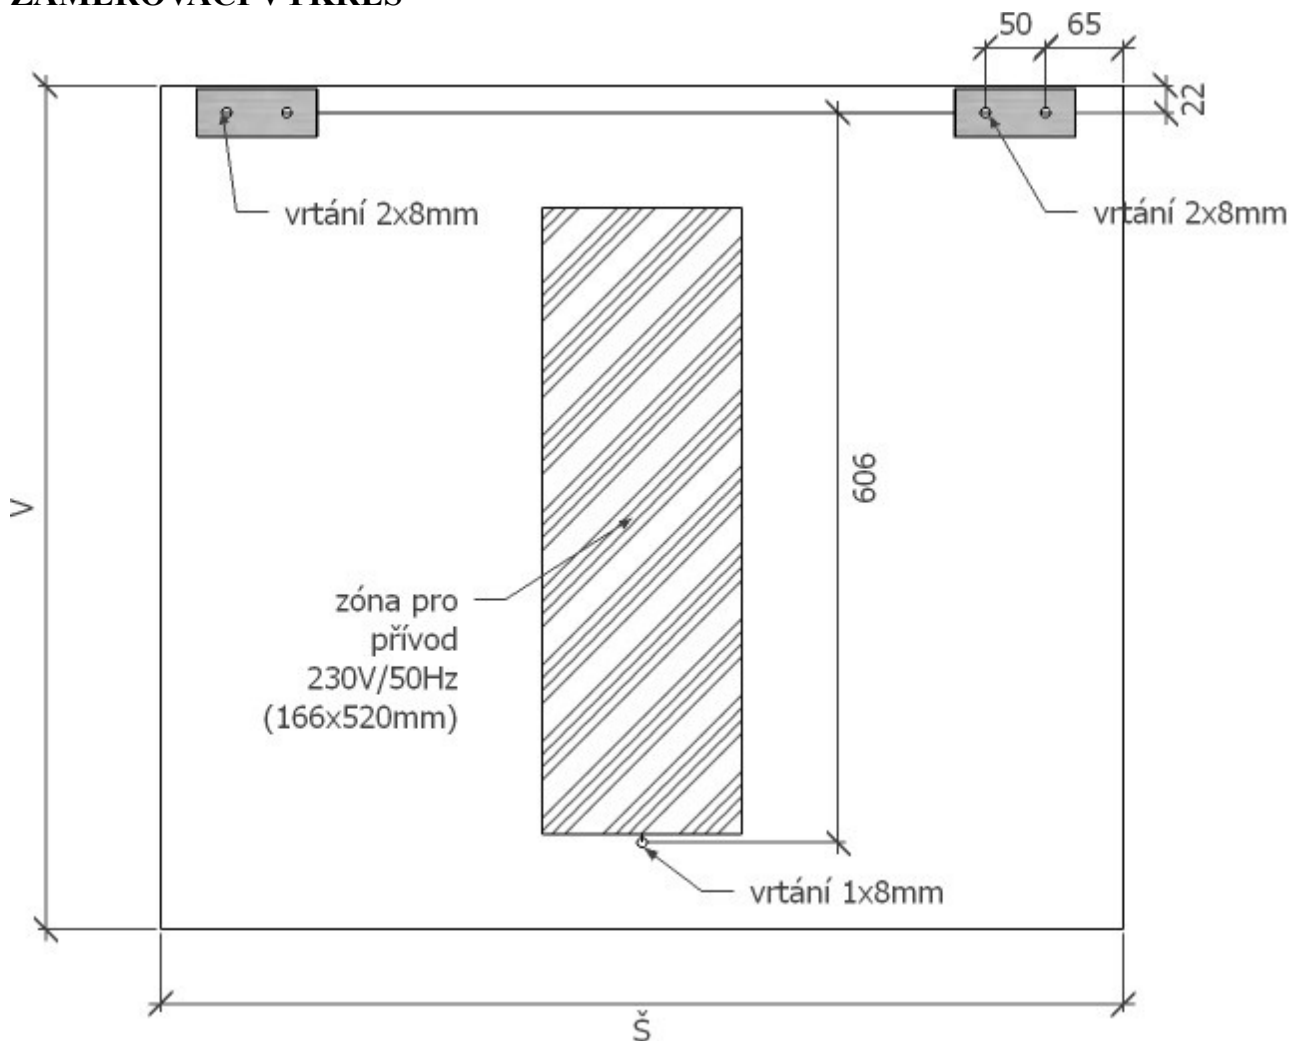

Operace	Potřebné nástroje	Poznámka
1. Rozbalte krabici v poloze naležato dle pokynu na krabici	NŮŽ	
2. Dle přiloženého výkresu zaměřte vrtané otvory na stěně	METR VODOVÁHA TUŽKA	Zaměřovací výkres
3. Vyvrtejte a přišroubujte zavěšovací plechy	VRTAČKA VODOVÁHA ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ	2 ks
4. Demontujte z korpusu čelní zrcadlo	ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ	2 šroubky ve stropě a dnu
5. Odpojte kabely ovladače		Spojka MOLEX
6. Zavěste korpus na stěnu		
7. Zafixujte korpus šroubem s podložkou v dolní části skříňky (5. vrtaný otvor)	ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ	Skrz gumovou průchodku (průchodku neodstraňujte!)
8. Instalujte svítidlo na korpus	ŠROUBOVÁK IMBUSOVÝ	2-4 šroubky dle typu svítidla
9. Připojte svítidlo do svorkovnice 12V		Dle štítku
10. Připojte napájecí kabel do svorkovnice 230V		Dle štítku
11. Připojte kabely ovladače		Spojka MOLEX
12. Nasaďte a šrouby upevněte čelní zrcadlo	ŠROUBOVÁK KŘÍŽOVÝ	2 šroubky ve stropě a dnu
13. Odstraňte všechny ochranné prvky na korpusu, dvířkách a na zrcadlech		

